Mise en Service

1. Attachez la bague de protection aux ailes de Pixie la fée (schéma 7).
2. Mettez les ailes de Pixie la fée en marche. (schéma 8)
3. Maintenez le récepteur par sa partie inférieure. Appuyez et maintenez le bouton de démarrage à distance sur le chargeur (schéma 9) ou appuyez sur le bouton de démarrage à l'arrière des ailes de Pixie pour activer l'hélice. Relâchez les ailes de Pixie afin qu'elle commence à voler.
4. Si le capteur détecte un obstacle à moins de 30cm en dessous, l'hélice sera activée.
5. Appuyez sur le bouton de démarrage à distance sur le chargeur pour arrêter. Sinon, les ailes de Pixie s'arrêteront si l'hélice est perturbée.

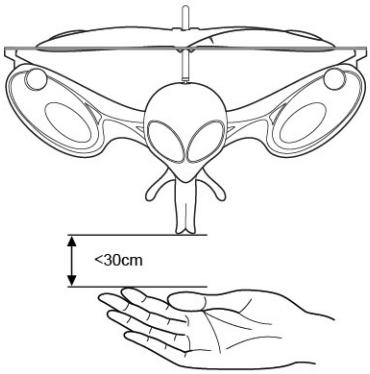

schéma 7

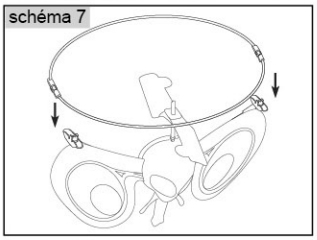

schéma 8

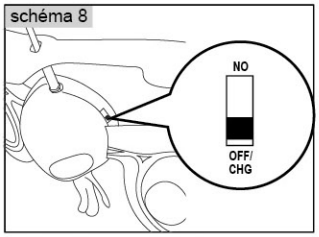

schéma 9

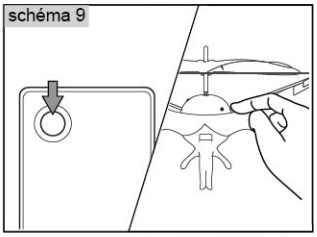

Guide de dépannage

Symptôme	Cause	Solution
Le récepteur ne répond pas ou répon pauvrement aux commandes de Chargeur.	- Hors de portée de détection. - Entrer en mode de veille.	- Le récepteur peut seulement détecter les obstacles situés à moins de 30 cm au-dessous. - Eteignew le récepteur et mettez-le en marche à nouveau.
Le récepteur vole lentement ou ne vole pas.	- L'interrupteur MARCHE/ARRET n'est pas mis en position ON (MARCHE). - Faible puissance des piles.	- Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche. - Rechargez le récepteur.

Become our fan on facebook
facebook.com/SilverlitToys
Visit us at
www.Silverlit.com

EI-3319c
Manuel d'instructions

UFA
Unidentified Flying Aliens with Charger

CE

Contenu de l'emballage

- Flying Alien
- Chargeur
- Bague de protection
- Mode d'emploi

Précautions de sécurité

Avertissement: Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux régles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.

Déchets électriques et électroniques (DEEE)

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Avertissements concernant les piles :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger (émetteur uniquement).
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées (émetteur uniquement).
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH) (émetteur uniquement).

Ce jouet est équipé d'un batterie LiPo, veuillez prendre note des précautions suivantes concernant la sécurité :

- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou sur une source de chaleur.
- Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou appareil de chauffage.
- Ne pas heurter ou jeter la batterie contre une surface dure.
- Ne pas immerger la batterie dans l'eau ; stockez-la dans un environnement frais et sec
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur dédié.
- Ne pas décharger la pile de façon excessive.
- Ne pas connecter la batterie à une prise de courant.
- Ne pas souder directement la batterie et ne pas le percer avec un clou ou autre objet pointu.
- Ne pas transporter ou stocker la batterie avec d'autres objets métalliques tels que colliers, épingles à cheveux etc.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Chargez la batterie tous les 6 mois.

Entretien et nettoyage :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service (émetteur uniquement).
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

***Conseils* DE SÉCURITÉ**

- N'utilisez jamais ce produit si une ou plusieurs pièces est sont endommagées.
- Le vent et une échelle de transmission trop grande peuvent causer une perte de contrôle.
- Ne fais pas voler ton hélicoptère à proximité d'eau ou de fils électriques.
- Restez debout lorsque l'hélicoptère vole afin de pouvoir rapidement vous déplacer, si nécessaire.
- Eteignez toujours l'hélicoptère et mettez l'interrupteur de l'émetteur en position «OFF» (ARRET) lorsque vous n'utilisez plus l'hélicoptère.
- Conserver les instructions d'utilisation pour référence ultérieure!
- Avant la première utilisation: Lire les instructions d'utilisation avec l'enfant.
- Le mode de fonctionnement et d'utilisation sûre doit être expliqué clairement (de préférence à l'aide d'illustrations claires).
- Faire voler l'hélicoptère requiert certaines aptitudes et l'apprentissage doit se faire sous la surveillance directe d'un adulte.
- Pour les jouets destinés à être assemblés par l'enfant: Vérifier que le jouet est assemblé conformément aux instructions. L'assemblage doit être réalisé sous la surveillance d'un adulte.
- Garder les mains, les cheveux et les vêtements larges à distance de l'hélice (rotor).
- Ne rien changer ou modifier sur l'hélicoptère!
- Pour une utilisation sûre, la pièce où le jouet est utilisé doit être suffisamment spacieuse et ne comporter aucun obstacle (lampes, objets non fixés, etc.).
- Ce jouet est destiné à être utilisé dans un environnement familial (maison et jardin) uniquement.
- Attention! Le jouet ne doit pas être mis en marche lorsque des personnes, des animaux ou des objets se trouvent dans son rayon d'action.
- Ne lancer aucun objet en direction du rotor en mouvement; ne placer aucun objet dans le champ du rotor en mouvement.
- Attention: Risque de blessures oculaires! Ne pas faire voler à proximité du visage pour éviter toute blessure.

Remarques spéciales pour les adultes :

- À n'utiliser que dans des espaces fermés, sous la surveillance d'un adulte.
- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement des piles.

Remarques :

- Le jouet peut dysfonctionner en cas d'interférences électrostatiques. Si le jouet ne répond pas, réinitialisez-le.
- Utilisez des piles alcalines neuves pour obtenir une performance optimale de ce véhicule.
- Ce jouet doit être utilis éuniquement avec l'émetteur recommandé.

Piles nécessaires Chargeur :

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : CC 6 V , 1.2 W
Quantité et type : 4 piles de type 1.5 V «AA»/LR6/AM3 (non incluses)

Piles nécessaires Véhicule :

Alimentation : ⎓
Capacité de charge : CC 3.7 V , 2.4 W
Quantité et type : 1 batterie rechargeable Li-Po de 3,7 V (incluse)
Capacité : 50 mAh

Éléments d'identification

Flying Alien

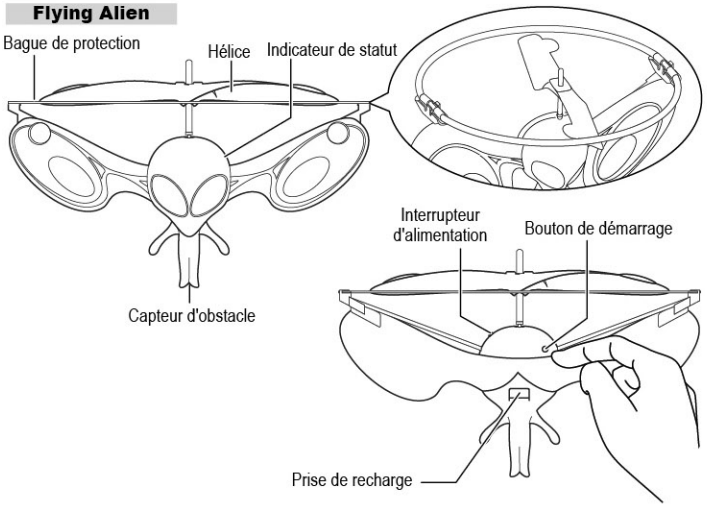

Chargeur

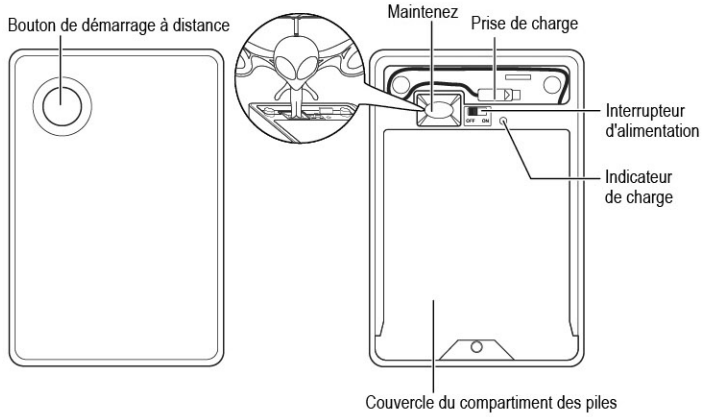

Mise en place des piles & chargement

Installation des piles - Chargeur (Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit en position "OFF" (arret).)

1. Appuyez sur le bouton (1) du chargeur et poussez dans le sens de la flèche (2) pour ouvrir le couvercle du logement des batteries (schéma 1).
2. Insérez 4 piles de type AA dans le compartiment en respectant le sens des polarités (schéma 2).
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles (schéma 3).

schéma 1

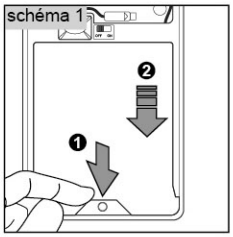

schéma 2

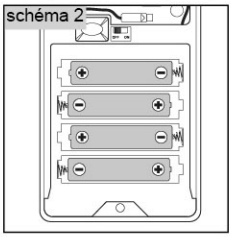

schéma 3

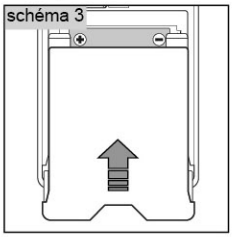

Charge

1. Débranchez la fiche de charge du bas du chargeur. Eteignez le récepteur. Insérez la fiche de charge dans la prise de charge située à l'arrière du récepteur (schéma 4).
2. Mettez le chargeur en marche. Appuyez sur le bouton de charge. Le processus de charge démarre automatiquement et le témoin de charge s'allume (schéma 5).
3. Débranchez la fiche de charge une fois que le témoin de charge s'éteint. La charge est terminée (schéma 6).

schéma 4

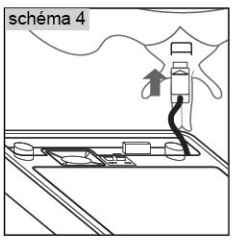

schéma 5

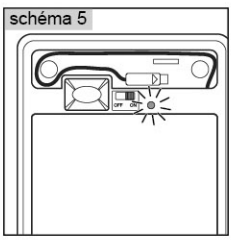

schéma 6

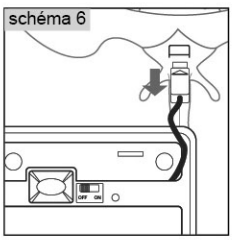

Remarque : 1. Le véhicule peut fonctionner environ 4 à 5 minutes après 20 à 25 minutes de charge.
2. Avant de recharger les piles, attendez 10 à 15 minutes pour qu'elles refroidissent.

Le véhicule se mettra automatiquement en mode de veille s'il n'est pas utilisé plus de 10 minutes. Pour le remettre en marche, il suffit de placer l'interrupteur d'alimentation en position «OFF» (ARRÊT), puis à nouveau en position "ON" (MARCHE).